

Oase
LIVING WATER




ProMax ClearDrain 6000

RU Руководство по эксплуатации




A

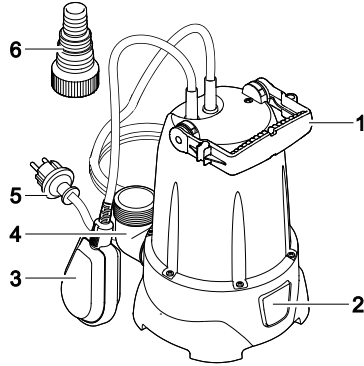


POX0067

B

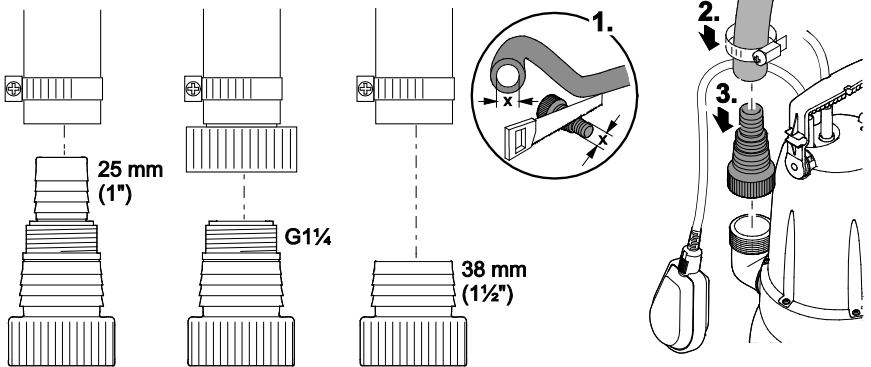


POX0071

C

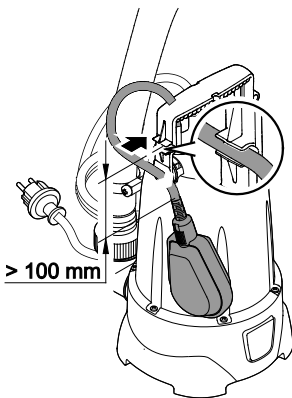


POX0069

D

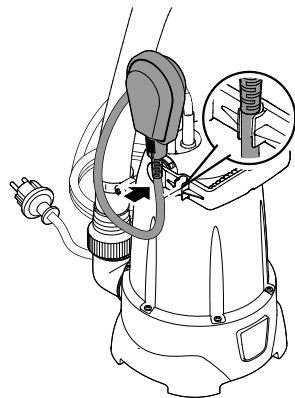


POX0070

E

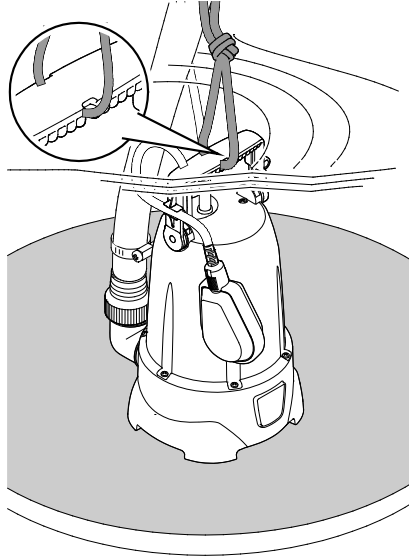

POX0068

F

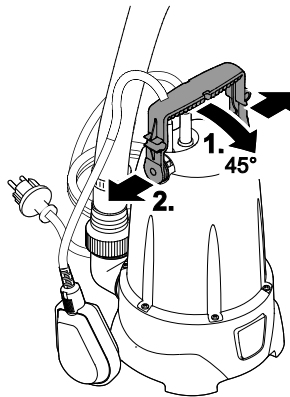

POX0079

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, органолептическими или ментальными возможностями, люди с небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв опасности при работе с ним.
- Дети не должны играть с устройством.
- Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без надлежащего контроля со стороны взрослых.
- Прибор должен быть защищен посредством защитного устройства от тока повреждения с максимальным расчетным током 30 мА.
- Подключать устройство к электросети можно только в том случае, когда электрические характеристики устройства совпадают с данными электропитания.

Данные устройства указаны на заводской табличке, на упаковке или в данном руководстве.

- Возможен смертельный исход или серьезные травмы вследствие поражения током! Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите от сети находящиеся в воде устройства, питающиеся напряжением >12 В перем. тока или >30 В пост. тока.
- Устройство можно эксплуатировать только тогда, когда в воде не находятся люди.
- Поврежденный кабель заменять нельзя. Утилизация устройства.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Электрическое соединение

- Удлинитель и распределитель (например, колодки) должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (защищены от водяных брызг).
- Защищайте штекерные соединения от влаги.
- Устройство нужно подключать только к правильно установленной розетке.

Безопасная эксплуатация

- В случае неисправного корпуса эксплуатация устройства запрещена.
- В случае неисправного электрокабеля эксплуатация устройства запрещена.
- Запрещается носить или тянуть устройство за кабель
- Прокладку кабеля выполняйте с защитой от повреждений и так, чтобы через него нельзя было споткнуться.
- Выполнять технические изменения на устройстве запрещается.
- В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в настоящем руководстве по эксплуатации. Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную службу или в случае сомнения прямо к изготовителю.
- Используйте для устройства только оригинальные запасные части и оригинальные принадлежности.
- Во время грозы устройство нужно отключать от электросети.

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рады приветствовать вас в компании OASE Living Water. Приобретя данную продукцию **ProMax ClearDrain 6000**, Вы сделали хороший выбор.

Перед первым использованием прибора тщательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с

прибором. Все работы с данным прибором и на нем разрешается проводить только при соблюдении условий данного руководства по эксплуатации.

Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности.

Тщательно храните данную инструкцию по эксплуатации. В случае изменения владельца, передайте ему также и инструкцию по эксплуатации.

Символы, используемые в данном руководстве по эксплуатации

Предупредительные указания

Классификация предупредительных указаний в данном руководстве происходит сигнальными словами, которые отображают степень опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обозначает возможную опасную ситуацию.
- Несоблюдение может привести к смерти или тяжелым травмам.

УКАЗАНИЕ

Информация, служащая для лучшего понимания, а также для предотвращения возможного материального ущерба или вредного воздействия на окружающую среду.

Дальнейшие указания

- A Ссылка на рисунок, напр., рисунок A.
- Ссылка на другую главу.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Обзор

<input type="checkbox"/> A	ProMax ClearDrain 6000
1	Ручка, регулируемая
2	Лапка насоса
3	Поплавковый переключатель
4	Подключение напорной стороны, G1¼

5	Кабель сетевого питания
6	Ступенчатый шланговый наконечник

Использование прибора по назначению

ProMax ClearDrain 6000 применять исключительно в следующих целях:

- Подача чистой или дождевой воды.
- Подача воды и твердых частиц размером зерна не более 5 мм.
- Орошение и полив.
- Перекачивание и выкачивание воды из емкостей или бассейнов.
- Забор воды из колодцев.
– Только для орошения и полива!
- Забор воды из емкостей для дождевой воды и цистерн.
- Эксплуатация при соблюдении технических данных.

Возможное неправильное использование

На прибор распространяются следующие ограничения:

- Не предназначен для соленой воды.
- Не предназначено для питьевой воды.
- Подача грязной воды запрещена.
- Не использовать длительное время (напр., длительная циркуляция в пруду).
- Не разрешается использование ни для производственного, ни для промышленного назначения.
- Не использовать в контакте с химикатами, пищевыми продуктами, легковоспламеняющимися или взрывчатыми материалами.
- Не подключать к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

УСТАНОВКА И ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Подсоединение напорного шланга

Производительность оптимальна при максимально возможном внутреннем диаметре шланга.

Необходимо выполнить следующие действия:

В

1. Ступенчатый штуцер для шланга подогнать к диаметру шланга.
2. Ступенчатый штуцер для шланга подогнать к подключению напорной стороны.
3. Соединить напорный шланг со ступенчатым штуцером для шланга.
– Напорный шланг зафиксировать шланговым хомутиком.

Автоматический режим

Повышающийся уровень воды приводит к подъему поплавкового переключателя до достижения им точки включения, в этом случае происходит включение насоса.

При понижении уровня воды поплавковый переключатель опускается и достигает точку выключения, в этом случае происходит выключение насоса.

С

- Вставить кабель поплавкового переключателя в крепление кабеля.
– Чем меньше длина кабеля между поплавковым переключателем и держателем кабеля, тем ниже располагается точка включения и выше находится точка выключения.



УКАЗАНИЕ

Для бесперебойного функционирования необходимо оставить не менее 10 см кабеля между поплавковым переключателем и держателем кабеля.



УКАЗАНИЕ

Минимальный уровень оставшейся воды теперь достигается только в ручном режиме работы.

Ручной режим

Насос постоянно находится во включенном состоянии, когда поплавковый переключатель устанавливается вертикально и кабель указывает вниз.

УКАЗАНИЕ

В ручном режиме работы насос может работать всухую.

- Выключить насос, когда достигается минимальный уровень воды.
- При работе всухую насос подвергается усиленному износу.

D

- Ручку переместить в горизонтальное положение и вдавить кабель в зажим непосредственно на переходе к поплавковому переключателю таким образом, чтобы поплавковый переключатель стоял вертикально.

Установка насоса

E

- Установить насос в воде в горизонтальном устойчивом положении.
- Для опускания в колодец или шахту прикрепить трос к ручке. Носить, удерживая за сетевой кабель, запрещено!
- Установить насос так, чтобы частицы грязи размером >5 мм не подверглись всасыванию и не закрыли входное отверстие. При необходимости установить насос выше.
- Поплавковый переключатель должен свободно перемещаться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасное электрическое напряжение!
Смерть или серьезные травмы вследствие поражения током.

- Подсоединять насос в воде к электросети только тогда, когда в воде никогда нет и никто не имеет контакта с водой.
- Прежде чем войти в воду или опустить в нее руки, обязательно отключить сетевое напряжение всех находящихся в воде устройств.

УКАЗАНИЕ

Не используйте прибор длительное время. В противном случае произойдет соответствующее сокращение срока службы прибора.

Включение устройства

- Вставить сетевой штекер в розетку.
 - Насос должен быть готов к работе.
 - Насос начинает работать, как только уровень воды достигнет высоты включения.

Выключение прибора

- Вынуть сетевой штекер из розетки.
 - После отключения возможно вытекание остатков воды через шланг из входного отверстия насоса.

УКАЗАНИЕ

После эксплуатации насоса промыть все детали чистой водой.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Насос не запускается	Электропитание прервано	Проверить предохранитель и электрические штекерные соединения
После непродолжительной работы насос отключается	Устройство защиты от перегрузки выключило насос в результате перегрева	<ul style="list-style-type: none"> • Почистить входное отверстие и напорный шланг • Дать насосу остыть
Насос работает, но не качает или качает недостаточно	Напорный шланг закрыт	<ul style="list-style-type: none"> • Проложить напорный шланг без изгибов • Проверить выпускное отверстие и в случае необходимости почистить
	Входное отверстие засорено	<ul style="list-style-type: none"> • Вычистить входное отверстие
	Воздух в напорном шланге	<ul style="list-style-type: none"> • Удалить воздух из напорного шланга
	Если есть в наличии: Обратный клапан в напорном шланге неправильно установлен или засорен	<ul style="list-style-type: none"> • Правильно установить обратный клапан • Очистить обратный клапан
	Рабочее колесо с дефектом или износилось	<p>Связаться с фирмой OASE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочее колесо может менять только служба сервиса фирмы Oase.

ОЧИСТКА И УХОД



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасное электрическое напряжение!

- Отключить сетевое напряжение от всех устройств перед опусканием в воду.
- Отключить сетевое напряжение перед всеми работами на устройстве.

Если при чистке и техобслуживании сетевое напряжение включено, существует опасность для жизни из-за удара током.



УКАЗАНИЕ

Рекомендации по регулярной очистке:

- чистку прибора осуществлять по необходимости, но не реже 2 раз в год.

- Ни в коем случае не применять агрессивные моющие средства или химические растворы, так как они могут разрушить корпус или отрицательно воздействовать на функционирующий прибор.
- Рекомендуемое чистящее средство при стойких отложениях извести:
 - Очиститель насоса PumpClean OASE.
 - Бытовое моющее средство без содержания хлора и уксуса.
- После очистки тщательно промыть все детали чистой водой.

ИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ

Гарантийное обязательство не распространяется на изнашивающиеся детали.

Следующие компоненты являются изнашивающимися деталями, которые подлежат замене сервисной службой фирмы OASE:

- Рабочее колесо

ЗАМЕНИТЬ РУЧКУ

Необходимо выполнить следующие действия:

F

1. Повернуть ручку на позицию 45°.
2. Освободить ручку из держателя, потянув обеими руками по бокам.
3. Собрать запчасть на устройстве в обратной последовательности.

ХРАНИЕНИЕ НА СКЛАДЕ/ХРАНИЕНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Устройство не устойчиво к низким температурам, при ожидаемых заморозках его нужно демонтировать и убрать на хранение.

Правильное хранение устройства:

- Максимально опорожнить устройство, основательно прочистить и проверить на наличие повреждений.
- Максимально опорожнить шланги, трубопроводы и соединения.
- Тщательно очистить устройство, проверить на наличие повреждений, заменить поврежденные детали.
- Хранить прибор в сухом виде, не допуская его замерзания.
- Открытые штекерные соединения защитить от влаги и грязи.

УТИЛИЗАЦИЯ



УКАЗАНИЕ

Нельзя выбрасывать данное устройство вместе с домашним мусором, так как оно содержит электронные компоненты.

- Перережьте кабель и сделайте устройство непригодным для использования.
- Утилизируйте устройство через систему сдачи и приема промышленных отходов.

ЗАПЧАСТИ

Благодаря оригинальным запчастям фирмы OASE устройство безопасно и надежно в работе.

Рисунки и списки запчастей вы найдете на нашей интернет-странице.



www.oase-livingwater.com/zapasnyechasti-di

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ProMax ClearDrain 6000			
Расчетное напряжение		В перем. тока	230
Расчетная частота		Гц	50
Расчетная мощность		Вт	220
Класс защиты			IP X8
Подключение напорной стороны			G1¼
Минимальная высота для включения / максимальная высота для выключения		мм	385 / 185
Максимальная высота для включения / минимальная высота для выключения		мм	535 / 25
Минимальный уровень воды при вводе в эксплуатацию		мм	30
Производительность	максимальная	л/ч	6000
Высота подачи	максимальная	м	6
Глубина погружения	максимальная	м	7
Размер частиц	максимальная	мм	5
Кабель сетевого питания	Длина	м	10
Габариты	Длина	мм	178
	Ширина	мм	237
	Высота	мм	337
Масса		кг	4,6