


## OXYTEX 400/1000 CWS

- DE Gebrauchsanleitung
- GB Operating instructions
- FR Notice d'emploi
- NL Gebruiksaanwijzing
- ES Instrucciones de uso
- PT Instruções de uso
- IT Istruzioni d'uso
- DK Brugsanvisning
- NO Bruksanvisning
- SE Bruksanvisning
- FI Käyttöohje
- HU Használati útmutató
- PL Instrukcja użytkowania
- CZ Návod k použití
- SK Návod na použitie
- SI Navodila za uporabo
- HR Uputa o upotrebi
- RO Instrucțiuni de folosință
- BG Упътване за употреба
- UA Посібник з експлуатації
- RU Руководство по эксплуатации
- CN 使用说明书



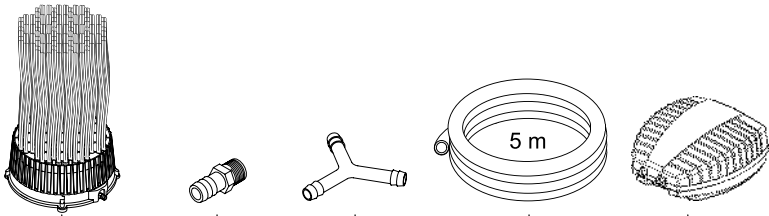

OxyTex 400 CWS	— 1x —	— 1x —	— 1x —	— 1x —	— 0x —	
OxyTex 1000 CWS	— 1x —	— 1x —	— 1x —	— 1x —	— 0x —	
OxyTex 400 Set CWS	— 1x —	— 0x —	— 1x —	— 1x —	— 1x —	AquaOxy 400
OxyTex 1000 Set CWS	— 1x —	— 0x —	— 1x —	— 2x —	— 1x —	AquaOxy 1000
OxyTex 2000 Set CWS	— 2x —	— 0x —	— 0x —	— 2x —	— 1x —	AquaOxy 2000





OxyTex  
400 CWS

OxyTex  
1000 CWS


OxyTex  
400 Set CWS

OxyTex  
1000 Set CWS

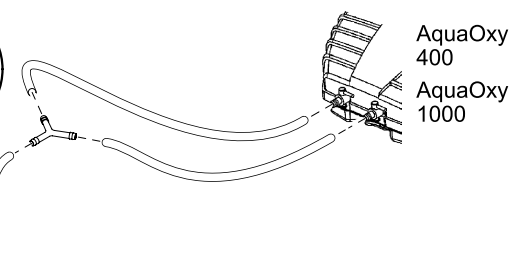
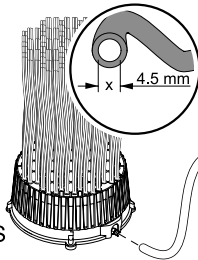


AquaOxy  
400


AquaOxy  
1000

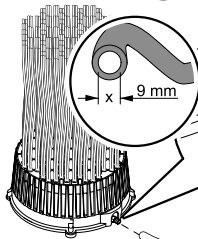



OxyTex  
1000 CWS

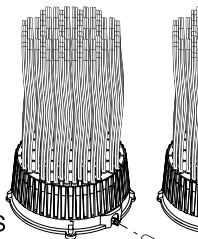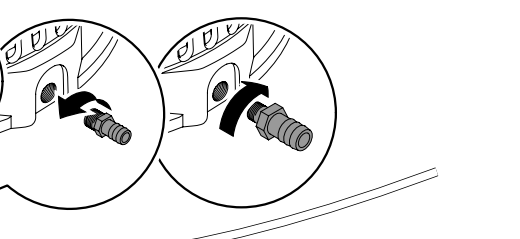

OxyTex  
2000 Set CWS

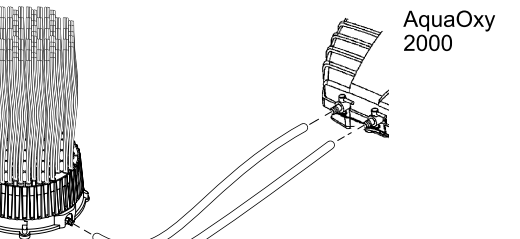

AquaOxy  
2000

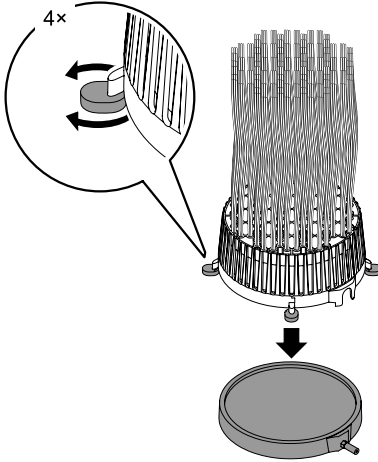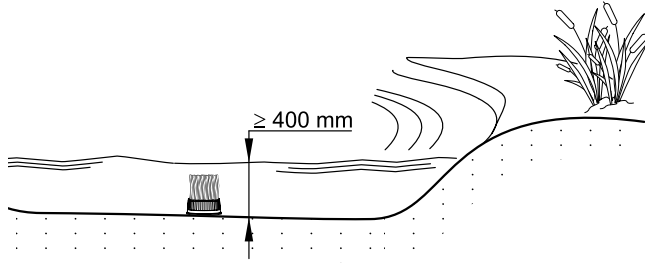

	mm	kg	10 m <sup>3</sup> /h	x m <sup>2</sup>	+4 ... +35 °C	bar	
<b>OxyTex 400 CWS</b>	Ø: 144 mm h: 290 mm	0.55 kg	x0.4	1 x 1.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓
<b>OxyTex 1000 CWS</b>	Ø: 220 mm h: 300 mm	2 kg	x1	1 x 3.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓
<b>OxyTex Set 400 CWS</b>	Ø: 144 mm h: 290 mm	2.5 kg	x0.4	1 x 1.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓
<b>OxyTex Set 1000 CWS</b>	Ø: 220 mm h: 300 mm	5.8 kg	x1	1 x 3.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓
<b>OxyTex Set 2000 CWS</b>	Ø: 220 mm h: 300 mm	8.6 kg	x2	2 x 3.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓


## **RU    Указания по вводу в эксплуатацию**

Промойте панель вентилятора перед первым применением в течение прибл. 30 минут.

При неустойчивом состоянии ОхуТех из-за слишком высокого количества подаваемого воздуха предпримите следующие действия:

- Уменьшить количество подаваемого воздуха на регулировочный клапан насоса вентилятора.
- Использовать рекомендуемый насос вентилятора AquaОху для ОхуТех:  
для ОхуТех 400 CWS компания OASE рекомендует AquaОху 400 CWS.  
Для ОхуТех 1000 CWS компания OASE рекомендует AquaОху 1000, 2000 или 4800 CWS.

OxyTex		
Pos.	400 CWS	1000 CWS
1	13662	12257
2	12680	12680
3	12681	12681

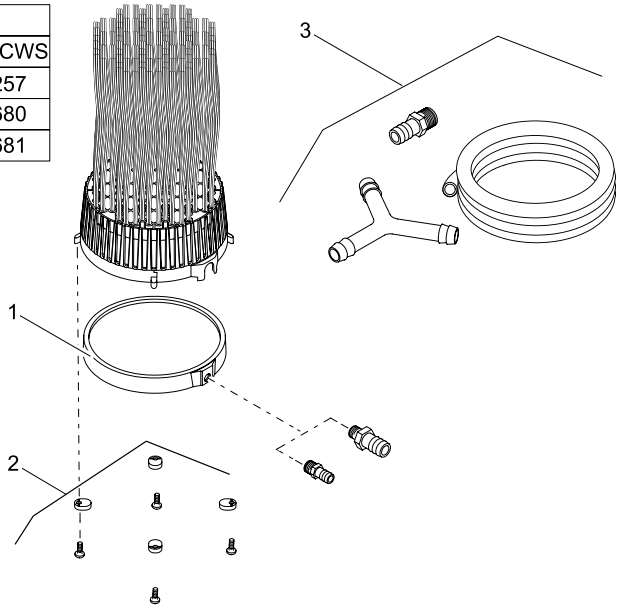

CE

OASE GmbH · [www.oase-livingwater.com](http://www.oase-livingwater.com)

Tecklenburger Straße 161 · 48477 Hörstel · Postfach 20 69 · 48469 Hörstel · Germany

12418/08H